

録画予約する

LAN録画

アナログ録画


録画予約の前に

録画予約のご注意

- 番組にコピーガードがかかっている場合は、正しく録画されません。
- 年齢制限を設定しているときは、暗証番号を入力しないと録画されません。
- 時間が連続した番組をLAN録画やアナログ録画で連続して予約している場合、次の予約番組の録画準備のため、前の録画番組の最後が切れます。
- ※次の予約番組がLAN録画の場合、前の録画番組の最後が数十秒切れします。
- アナログ録画で録画中は、操作ができなくなります。(ボタンを押すと表示窓の「●」が点滅表示します。)アナログ録画を中止したい場合は、「電源」ボタンを押してください。

番組表から録画予約する

- 1 **番組表** を押す
- 2 ▼▲▶◀で録画したい番組を選び、**決定** を押す
- 3 ◀▶で「番組予約」を選び、**決定** を押す
- 4 ▼▲で「予約する」を選び、**決定** を押す

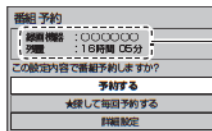


録画機器を確認する
 ・アナログ録画:「—」
 ・LAN録画:録画機器名
 →「録画機器の設定」
 (☞ 右記)

時間指定など詳細な予約設定をすることが
 できます。(☞ 下記、30、31ページ)

録画機器の設定

- 1 左記手順④で「詳細設定」を選び、**決定** を押す

- 2 ▼▲で「録画機器」を選び、
 ◀▶で設定する




録画機器を選ぶ
 ・アナログ録画:「—」
 ・LAN録画:録画機器名

※録画モード/残量
 選択した「録画機器」(録画方法)により表示が変わります
 ・アナログ録画:「—」
 ・LAN録画:録画可能時間の目安

- 3 ▼▲で「予約を登録する」を選び、**決定** を押す

日時を指定して録画予約する

- 1 **日時指定** を押す
- 2 ▼▲で「番組を探す/予約する」を選び、**決定** を押す
- 3 ▼▲で「時間指定予約で」を選び、**決定** を押す
- 4 ▼▲で項目を選び、◀▶で設定する

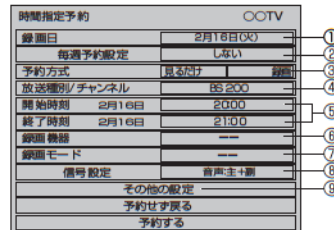

- ④放送種別/チャンネルを選ぶ
- ⑤開始・終了時刻を選ぶ
- ⑥録画機器を選ぶ
 ・アナログ録画:「—」
 ・LAN録画:録画機器名
- ⑦録画モード/残量
 ⑥で選択した「録画機器」(録画方法)により表示が変わります
 ・アナログ録画:「—」
 ・LAN録画:録画可能時間の目安
- ⑧信号設定(二重音声)を設定する
- ⑨その他の設定をする



●サイドカットについては31ページ右側の手順③をご覧ください。


- 5 ▼▲で「予約する」を選び、**決定** を押す

- 確認画面(またはエラー画面)が出た場合には、表示内容を確認し操作してください。
- 暗証番号入力画面が表示されますので暗証番号を入力してください。暗証番号を入力しないと録画を失敗する場合があります。(☞ 39ページ)

お知らせ

- 録画の終了時刻修正など予約の詳細設定 (☞ 31ページ)
- 録画予約の確認、変更、取り消し (☞ 32ページ)

映像・音声コードで接続した外部録画機器に録画予約する

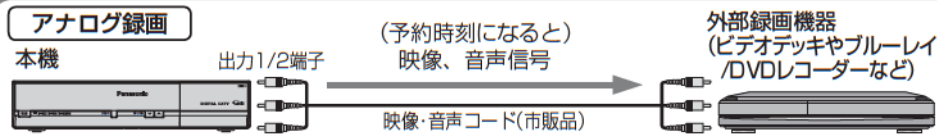

〈本機側の設定・操作など〉

- 手順(29~31ページ)に従って録画予約の操作を行う

〈外部録画機器側の設定・操作など〉

- テープやディスクを入れる
- 本機から接続した外部入力に切り換える
- 録画モードを設定する
- 録画開始、終了時刻を設定して録画予約する
- ※ハイビジョン放送の番組はアナログ画質で録画されます。

録画予約する


LAN録画では「探して毎回予約」機能で録画予約の設定ができます。
 ●アナログ録画では「探して毎回予約」の設定はできますが、録画機器との連動はできません。

「探して毎回予約」機能を使った予約をする


探して毎回予約は
番組名から次回以降の放送を自動で検出し、録画します。
 (初回に設定した「探して毎回予約」番組を基準として、同一チャンネル・時間帯・番組名から次回の放送を自動検索)

「探して毎回予約」時のご注意

- 「探して毎回予約」は最大で32件まで設定できます。
- 番組単位で購入できる有料番組(PPV)の予約はできません。
- 番組タイトルが極端に短い場合は設定できない場合があります。(因、因などの場合は設定できません)
- 番組名が前回と大きく異なる場合や似ている場合など、次回の放送が録画されなかったり内容の違う番組が録画される場合があります。
- 1つの「探して毎回予約」から同じ番組が1日に連続して複数回放送される場合、1日に7回まで予約設定されます。
- 番組の間隔が10分以上離れている場合は、連続番組として予約設定されません。
- 録画機器側の状態により次回の予約が登録されなかったり実行できない場合があります。(録画中、起動/終了処理中など)
- 次回の予約が設定されるまで、最大1日かかる場合があります。
- 次回の放送開始時間が90分以上前後した場合は予約設定されないことがあります。

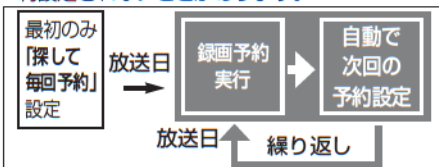


1 29ページ「番組表から録画予約する」手順④で「★探して毎回予約する」を選び、**決定**を押す



LAN録画に対応した録画機器に設定してください。
 →「録画機器の設定」(P.29ページ)

2 ◀で「はい」を選び、**決定**を押す

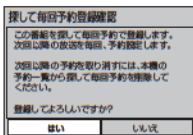


- 暗証番号入力画面が表示されますので暗証番号を入力してください。暗証番号を入力しないと録画を失敗する場合があります。(P.39ページ)

これで、探して毎回予約完了です。
 ●次回以降の放送は、毎日探して予約します。


「探して毎回予約」を曜日ごとに設定する

1 29ページ「番組表から録画予約する」手順④で「詳細設定」を選び、**決定**を押す


2 ▼▲で「探して毎回設定」を選び、**決定**を押す

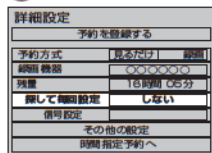


3 ◀▶で曜日を選び、**決定**を押す



- ※ 設定曜日
- 「しない」を選んだ場合、▼▲▶で曜日ごとの設定ができます。

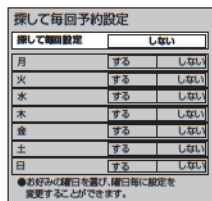

4 ▼▲で「予約を登録する」を選び、**決定**を押す



5 ◀で「はい」を選び、**決定**を押す
 これで、探して毎回予約完了です。

- 「探して毎回予約」の対象となる番組が無い場合は、予約されません。
- 暗証番号入力画面が表示されますので暗証番号を入力してください。暗証番号を入力しないと録画を失敗する場合があります。(P.39ページ)


録画予約の詳細設定

複数の映像や音声がある番組のとき (外部録画機器にアナログ録画で録画するときのみ)


マルチビュー放送や複数の映像、二重音声、字幕などがある番組ではそれぞれ指定して録画することができます。
 (LAN録画では本設定を行わなくても、外部録画機器側の設定で再生ができます。)

1 29ページ「番組表から録画予約する」手順④で「詳細設定」を選び、**決定**を押す

2 ▼▲で「信号設定」を選び、**決定**を押す

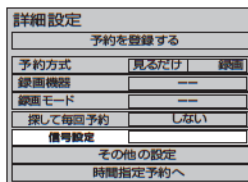

3 ▼▲で項目を選び、◀▶で設定する

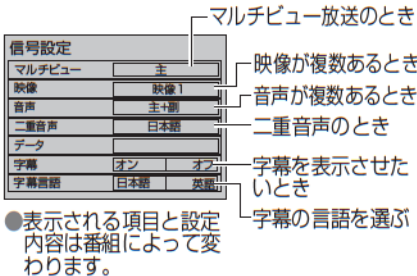

4 戻るを押す、▼▲で「予約を登録する」を選び、**決定**を押す


その他の設定を行うとき

録画予約する番組の詳細設定を行うことができます。


- 予約時間の微調整
- 画面のサイドカット

1 29ページ「番組表から録画予約する」手順④で「詳細設定」を選び、**決定**を押す

2 ▼▲で「その他の設定」を選び、**決定**を押す

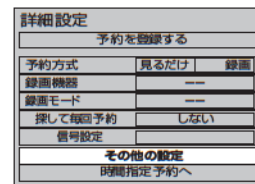

3 ▼▲で項目を選び、◀▶で設定する



- 1 予約時刻を微調整する (開始時刻: -1分まで、終了時刻: +1分まで)
 ※開始時刻~終了時刻が6分以上必要です。
- 2 サイドカット (アナログ録画のみ) 「する」に設定すると、ハイビジョン放送の場合、左右両端を切り取った映像に変換して出力されます。

4 戻るを押す、▼▲で「予約を登録する」を選び、**決定**を押す


録画
●録画予約の詳細設定

録画予約の確認・変更・取り消し

- 1 29ページ「日時を指定して録画予約する」
手順③で「予約一覧」を選び、
決定を押す

- 2 ▼▲で確認・変更・取り消したい
番組を選び、決定を押す

予約の状態をアイコン表示
(詳しくはP.75ページ)

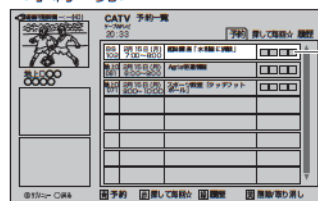

- 青 : 予約一覧を表示
- 赤 : 探して毎回予約一覧を表示
- 緑 : 予約履歴を表示
- 黄 : 予約の取り消し

●◀▶で画面表示を変えることができます。

- 実行前の予約と実行済みの予約が、それぞれ64件まで表示されます。



例：実行前の予約を選んだとき

予約内容の確認や変更のとき

- 3 ①◀で「設定変更」を選び、決定を押す
②設定内容を確認する
③設定を変更するときは、設定を変更して、▼▲で「修正を反映する」を選び、決定を押す

予約した番組を取り消すとき

- 3 ①▶で「予約削除」を選び、決定を押す
- 探して毎回予約を取り消すときは、
引きつづき以下の操作を行ってください。

- ②確認画面が表示されたら、
▶で「はい」を選び、決定を押す

お知らせ

- 予約一覧表で取り消したい番組を選び、
黄を押して取り消すこともできます。

お知らせ

- 録画終了後の番組は、予約履歴の一覧表で黄を押すと削除できます。
 - ・全ての予約履歴を削除する場合は、
 - ① 5を押し、「全履歴削除」を選び決定を押す
 - ② 「はい」を選び、決定を押す
- 番組表で予約済みの番組を選んで決定ボタンを押すと「設定変更」「予約削除」を選べます。