

録画予約する (映像・音声コードで接続した外部録画機器に録画予約する)

- 設定中、で1つ前の画面に戻ります。
- 設定後は、でテレビ放送の画面に戻します。

録画予約の前に


録画予約時のご注意

- 外部録画機器側の設定が必要です。詳しくは、外部録画機器の取扱説明書をご覧ください。
- 番組にコピーガードがかかっている場合は、正しく録画されません。
- 年齢制限を設定しているときは、暗証番号を入力しないと録画されません。



録画中のご注意

- 外部録画機器に録画中は、操作ができなくなります。(ボタンを押すと表示窓の「●」が点滅表示します。)
- 外部機器で録画を中止したい場合は、「電源」ボタンを押してください。

映像・音声コードで接続した外部録画機器に録画予約する

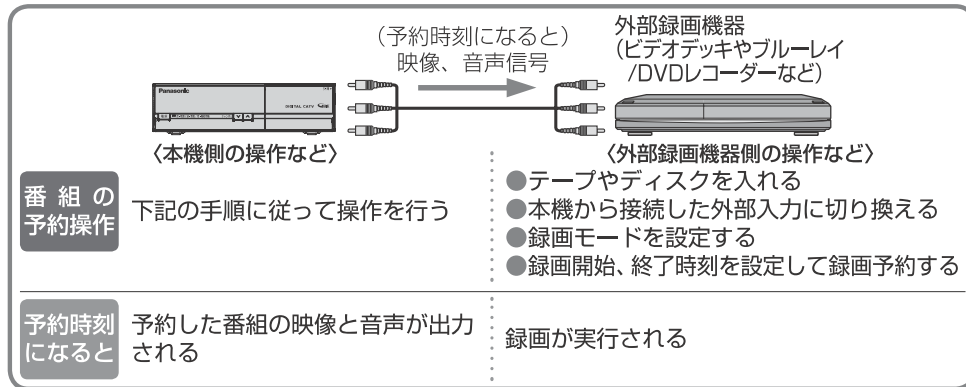

- 1 を押す
- 2 で録画したい番組を選び、 を押す
- 3 で「番組予約」を選び、 を押す
- 4 で「詳細設定」を選び、 を押す
- 5 で「予約方式」を選び、 で「録画」を選ぶ





- 6 で「録画機器」を選び、 で設定する
 - 7 で「予約を登録する」を選び、 を押す
- これで、予約完了です。



時間指定など詳細な予約設定をすることができます。(P.29, 30ページ)

日時を指定して録画予約する

- 1 を押す
- 2 で「番組を探す/予約する」を選び、 を押す
- 3 で「時間指定予約で」を選び、 を押す
- 4 で項目を選び、 で設定する

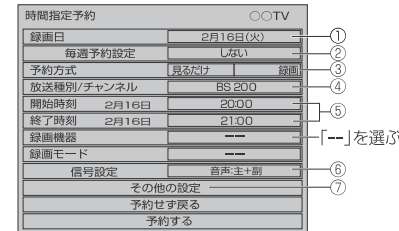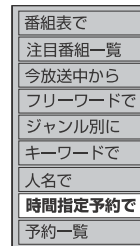

- 1 曜日/日を選ぶ
- 2 毎週予約を選ぶ(を押す)
 - 毎日・毎週などの連続予約

⑦その他の設定をする



- サイドカットについては30ページ右側の手順②をご覧ください。

- 5 で「予約する」を選び、 を押す
- 確認画面(またはエラー画面)が出た場合には、表示内容を確認し操作してください。
 - 暗証番号入力画面が表示された場合は暗証番号を入力してください。(P.39ページ)

お知らせ

- 録画の終了時刻修正など予約の詳細設定 (P.30ページ)
- 録画予約の確認、変更、取り消し (P.31ページ)

