

準備 STBの電源ボタン とテレビの電源を入れて下さい。入力切換ボタン で [] に合わせて下さい

テレビを見る

準備 → 1 → 2 の手順で操作して下さい。

1 見たい放送を選びます。

地上 地上デジタル放送 BS BSデジタル放送(2K) CATV CATVデジタル放送 4K BS 4K放送

2 リモコンの数字ボタンで見たいチャンネルを選びます。

地上デジタル放送				
リモコン番号	ch	表示チャンネル	リモコン番号	表示チャンネル
1	011	NHK総合テレビ	9	091 コミュニティチャンネル
2	021	NHK Eテレ	※1	092 ライブチャンネル
5	051	HAB 北陸朝日放送	12	121 行政チャンネル
6	061	MRO 北陸放送	※1	122 お天気チャンネル
7	071	FBC 福井放送	※1	123 ふくチャンネル・サブ※2
8	081	ftb 福井テレビ		

BS 4K放送				
リモコン番号	ch	表示チャンネル	リモコン番号	表示チャンネル
1	101	NHK BS4K	7	171 BSテレ東 4K
4	141	BS日テレ 4K	8	181 BSフジ 4K
5	151	BS朝日 4K	9	191 WOWOW 4K※5
6	161	BS-TBS 4K		

※1. サブチャンネルは「3桁入力」ボタンを押した後に視聴したいチャンネルを3桁で入力して下さい。(チャンネル▲▼ボタンでも選局できます)
 ※2. 福井市のみご覧いただけます
 ※3. 有料チャンネルです。別途お申し込みが必要となります
 ※4. 「3桁入力」ボタンを押した後に、視聴したいチャンネルを3桁で入力して下さい
 ※5. 別途申し込みが必要となります。WOWOWカスタマーセンターまでお問い合わせください。

BSデジタル放送				
リモコン番号	ch	表示チャンネル	リモコン番号	表示チャンネル
1	101	NHK BS1※1	8	181 BSフジ
3	103	NHKBSプレミアム	9	191~193 WOWOW※1 ※3
4	141	BS日テレ	10	200~202 スターチャンネル※1 ※3
5	151	BS朝日	11	211 BS11
6	161	BS-TBS	12	222 TwellV
7	171	BSテレ東		231~232 放送大学※4

CATVデジタル放送

3桁入力ボタンを押し、視聴したいチャンネルを3桁で入力して下さい
 (例) 210ch (Jスポーツ3) の場合 + を押す
 ※「0」は「10」番のボタンを押して下さい

■ CATVデジタル放送でよく見るチャンネルを「お好み選局」することができます。3桁で入力することなく、「CATV」ボタンを押した後に数字ボタンを押すだけで簡単に選局できます。設定の方法は取扱説明書の「お好み選局」をご参照下さい。

2022年10月現在 チャンネル編成等は変更になる場合がありますのでご了承下さい

テレビ放送に戻りたいとき、困ったときは

- 戻る VOD ギャラリー
- ひとつ前の画面に戻る
- 元の画面
- テレビ放送に戻る



チャンネルラインナップは裏面にありますので、ご参照下さい。



福井ケーブルテレビ・さかいケーブルテレビ お客様センター

0120-05-5710

【電話受付時間】9:00~19:00
【窓口受付時間】10:00~18:00

年中無休

社会環境等により、上記受付時間を変更している場合がございます。当社ホームページをご覧ください。

チャンネルラインナップ

2022年10月現在 チャンネル編成及び有料チャンネルの視聴料金は変更になる場合がございますのでご了承下さい。

デジタルライト

地上デジタル放送

リモコン番号	ch	表示チャンネル	リモコン番号	表示チャンネル	リモコン番号	表示チャンネル
1	011	HD NHK総合	7	071 HD FBC 福井放送	12	121 HD 行政チャンネル※2
2	021	HD NHK Eテレ	8	081 HD ftb 福井テレビ	※1	122 お天気チャンネル
5	051	HD HAB 北陸朝日放送	9	091 HD コミュニティチャンネル	123	ふくチャンネル・サブ※3
6	061	HD MRO 北陸放送	※1	092 ライブチャンネル		

※1. サブチャンネルは「3桁入力」ボタンを押した後に視聴したいチャンネルを3桁で入力して下さい。(チャンネル▲▼ボタンでも選局できます)
 ※2. 地域によって番組が異なります。また、HD放送は福井市と坂井市のみです。
 ※3. 福井市のみご覧いただけます。

BSデジタル放送

リモコン番号	ch	表示チャンネル	リモコン番号	表示チャンネル	リモコン番号	表示チャンネル
1	101	HD NHK BS1	6	161 HD BS-TBS	12	222 HD BS12トウエルビ
3	103	HD NHK BSプレミアム	7	171 HD BSジャパン	231	HD 放送大学BSキャンパスex
4	141	HD BS日テレ	8	181 HD BSフジ	232	放送大学BSキャンパスon
5	151	HD BS朝日	11	211 HD BS11		

※1. リモコンの「3桁入力」ボタンを押した後に、視聴したいチャンネルを3桁で入力して下さい。(チャンネル▲▼でも選局できます)

BS4K放送

リモコン番号	ch	表示チャンネル	リモコン番号	表示チャンネル	リモコン番号	表示チャンネル
1	101	4K NHK BS4K	5	151 4K BS朝日 4K	7	171 4K BSテレ東 4K
4	141	4K BS日テレ 4K	6	161 4K BS-TBS 4K	8	181 4K BSフジ 4K

デジタルスタンダード

CATVデジタル放送

ch	表示チャンネル	ch	表示チャンネル	ch	表示チャンネル
210	HD J SPORTS 3	211	HD スカイA	243	HD ディズニー・ジュニア
212	HD GAORA	213	HD J SPORTS 1	244	HD ディズニーチャンネル
217	HD ゴルフネットワーク	214	HD J SPORTS 2	245	HD テレ朝チャンネル1
220	HD ムービープラス	216	HD スポーツライブ+	248	HD チャンネル銀河
231	HD スーパー!ドラマTV	218	HD 日テレジータス	252	日テレ NEWS24
240	カートゥーンネットワーク	221	HD 日本映画専門チャンネル	254	TBS NEWS
250	CNNj	222	HD チャンネルNECO	255	ヒストリーチャンネル
251	日経CNBC	229	ザ・シネマ	259	HD ナショナル ジオグラフィック
256	HD ディスカバリーチャンネル	230	ファミリー劇場	261	MUSIC ON! TV
262	HD スペースシャワー TV	232	HD AXN 海外ドラマ	264	歌謡ポップスチャンネル
271	HD ショッピングチャンネル	233	HD FOX	270	囲碁・将棋チャンネル
272	HD QVC	234	HD 時代劇専門チャンネル	276	釣りビジョン
309	HD ジュエリー☆GSTV	235	HD LaLaTV	277	HD 旅チャンネル
401	4K ケーブル4K	236	HD アニマルプラネット	278	HD ダンスチャンネル
530	福井けいりんチャンネル	237	AXN ミステリー	279	HD エンタメ〜テレ
531	BOAT RACE 三国	238	TBSチャンネル1	281	フジテレビTWO
550	NHKワールドJAPAN	239	HD TBSチャンネル2	282	フジテレビONE
555	HD ガイドチャンネル	241	アニマックス	284	日テレプラス
		242	キッズステーション		

有料チャンネル

表記の金額は、全て税込価格です。

放送	リモコン番号	ch	表示チャンネル	放送	ch	表示チャンネル	
BS	9	191	HD WOWOWプライム	CATV	215	HD J SPORTS 4	
		192	HD WOWOWライブ		225	東映チャンネル	
		193	HD WOWOWシネマ		226	HD 衛星劇場	
BS4K	9	191	4K WOWOW4K※1		283	HD フジテレビNEXT	
	BS	10	200	HD スター・チャンネル1		285	グリーンチャンネル
			201	HD スター・チャンネル2		286	グリーンチャンネル2
		202	HD スター・チャンネル3		287	レジャーチャンネル	
					302	Mnet	

※1. 別途申し込みが必要となります。WOWOWカスタマーセンターまでお問い合わせください。

注意事項

- チャンネル編成及び有料チャンネルの視聴料金は変更になる場合がございます。予めご了承下さい。
- 4Kマークのチャンネルは4K放送、HDマークのチャンネルはハイビジョン放送です。
- 番組についてのお問い合わせは直接各局にお問い合わせ下さい。各局のお問い合わせ先はケーブルガイド(番組表)に記載されております。

準備

STBの電源ボタン とテレビの電源を入れて下さい。入力切換ボタン で【 】に合わせて下さい

録画予約をする

準備 → 1 ~ 4 の手順で操作して下さい。

1 番組表ボタンを押します。

2 地デジ・BS・CATV・4Kボタンで放送を選びます。

3 録画予約したい番組を選び、 録画ボタンを押します。



4 予約が完了します。

- ※現在放送中の番組は録画が開始されます。
- ※録画予約された番組にはタイトルに が表示されます。

※2番組同時録画の場合は、上記と同じ手順で録画予約ができます。
 ※視聴中の番組を録画したい場合は、そのまま「録画」ボタンを押しても録画できます。



録画中に録画を停止する場合

1 テレビ放送画面で、 停止ボタンを押し、録画を停止したい番組を選び、 決定ボタンを押します。
 ※現在視聴中の番組以外も録画を停止することができます。



録画先や繰り返し録画、録画モードを都度変更する場合

1 3で、番組表から予約したい番組を選び、 決定ボタンを押します。

2 番組詳細画面が表示されます。 赤ボタンを押します。

3 設定が終わったら「この内容で予約する」を選び、 決定ボタンを押します。

【録画先】複数のUSBハードディスク機器やLAN録画機器を接続している等、録画先が複数ある場合は、録画したいHDDを選ぶことができます。
 【録画モード(画質)】録画番組の画質設定、変換ができます。設定については予約画面をご確認ください。
 【チャプター設定】録画番組のチャプター間隔を設定します。
 【フォルダー】録画番組を指定のフォルダーに移動、分類します。
 【繰り返し設定】録画したい曜日を設定できます。「毎週」にチェックを入れると、曜日選択が可能になります。
 【時間指定】「する」を選択した場合、「録画時間」項目より時間指定が行えます。

準備

STBの電源ボタン とテレビの電源を入れて下さい。入力切換ボタン で【 】に合わせて下さい

再生する


準備 → 1 ~ 3 の手順で操作して下さい。

1 録画一覧ボタンを押します。

2 再生したい番組を選び、 決定ボタンを押します。



3 必要に応じて操作してください。

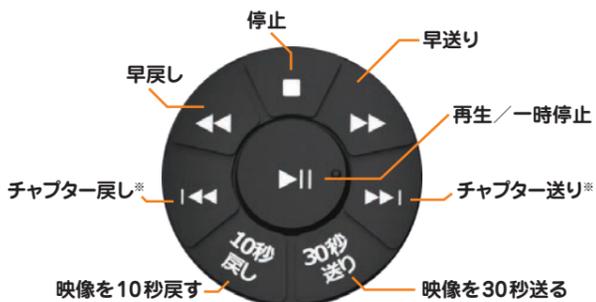

削除する

準備 → 1 ~ 3 の手順で操作して下さい。

1 ボタンを押します。

2 削除したい番組を選び 青ボタンを押すと、「選択」にチェックが入ります。
 ※複数の番組を選択して、一括で削除することもできます。



3 選択後、 黄を押します。確認画面が出ますので、「はい」を選びます。

